

HBL-3250 智慧門鎖

使用說明書



極致簡約 v.s. 時尚科技

產品特色 /

針對居家住宅、辦公室、智慧社區的管理與安全防範，有別於一般居家鎖，先進的科技指紋辨識安全鎖，給您更靈活且更多元的選擇方式，是現代化居家門禁管理必備的產品之一。

1. 電子密碼開鎖

您可以設定電子密碼開鎖，本產品有防止旁人窺視密碼功能，更方便且安全，可放心使用。

2. 可登錄最多達 200組綜合/100組指紋。

系統支援最多九組管理員（權限高），次管理員無限組數，使用編號管理及手機APP操作，方便控管，可以選擇設定卡片、密碼。

3. 支援藍芽開鎖

您可以使用手機連接藍芽，當靠近鎖體時，手機 APP 操作即可開門。

4. 緊急電源供應插槽

當電源已耗盡，可接外部行動電源，暫時供應。

5. 開鎖紀錄查詢（僅 WIFI 版本提供）

具有開鎖紀錄查詢，隨時查看掌握門鎖使用情況。

6. 品質把關安心使用

所有生產元件均經過測試，質量穩定媲美國際知名品牌產品，門鎖均有防水、防潮、防霉處理，且經過高溫、震動、老化測試，可適應惡劣環境。

7. 其他安心使用提示

※ 門鎖附帶機械鑰匙作為手動應急開鎖方式，請妥善保管並放置於隨身可取得處。


※ 門鎖需要四顆AA電池供電，不建議使用非鹼性電池和一般充電電池。

※ 使用指紋開鎖前請保持手指乾淨，否則可能影响指紋的辨識效果。

※ 請在操作門鎖前仔細閱讀說明書內容，APP版本更新以最新為準，恕不另行通知。


安裝說明

1、單舌版配件說明

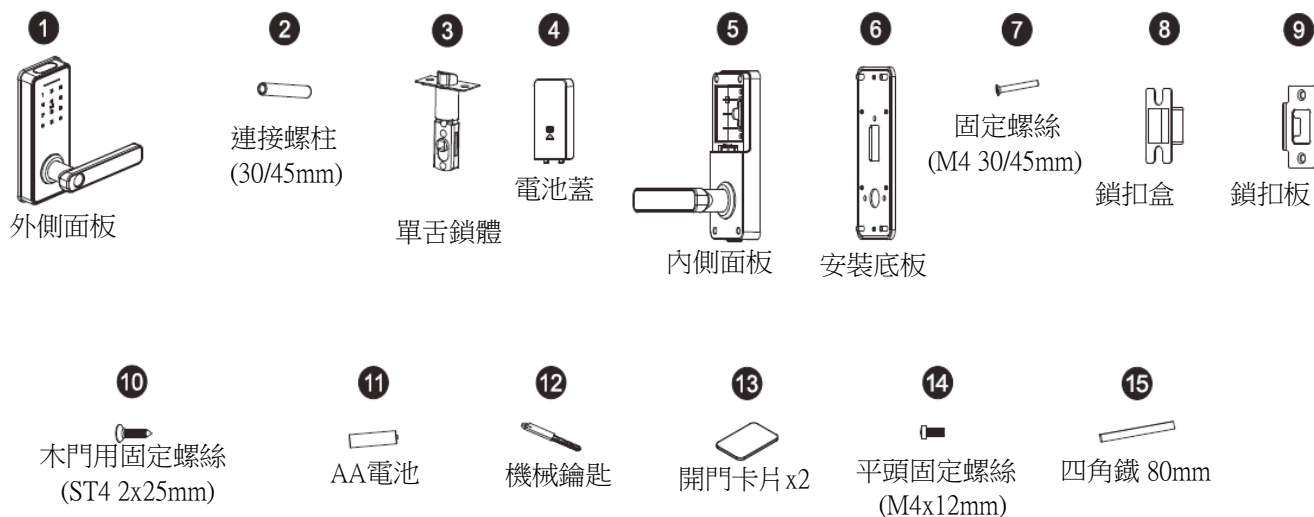


2、確認開門方向


(1)右開門

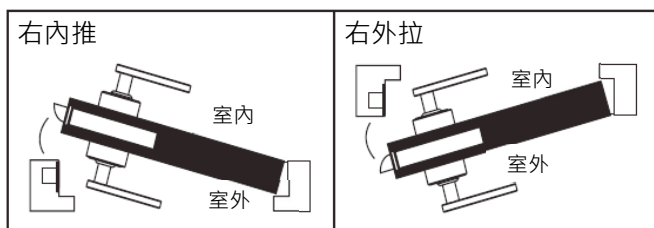

(2)左開門

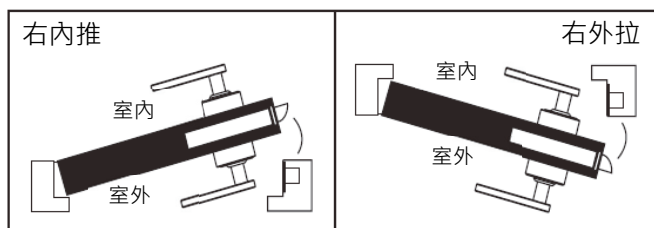


調整把手方向(外側面板)

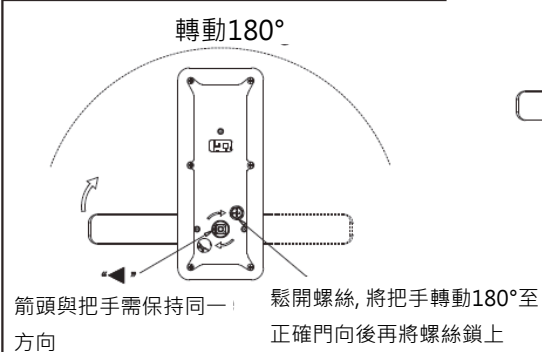

右開門








左開門

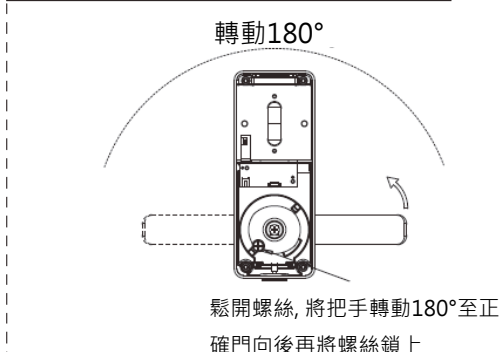調整把手方向(內側面板)




3、門厚配件選用(單舌鎖體)

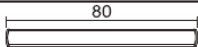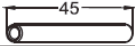※ 適用門厚35-55mm, 其他不同門厚安裝需特殊配件訂制, 請依現場實際門厚選用對應配件進行安裝。

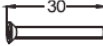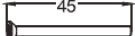
No. and Item	Size(mm)	Door Thickness and QTY	
		35≤M≤40(mm)	41≤M≤55(mm)
15 四角鐵 80mm		1	1
2 連接螺柱 30/45 mm		2	
			2
14 螺絲M4x12mm		4	4
10 木門螺絲		4	4
7 固定螺絲 (M4 30/45mm)		2	
			2

4、安裝注意事項


① 為確保安裝順利, 在扭緊螺釘時, 不要過度用力, 以免對鎖具造成損害。

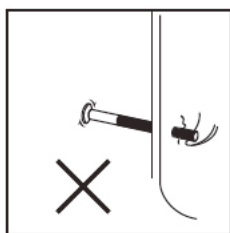



② 要注意選擇正確的固定螺釘工具。

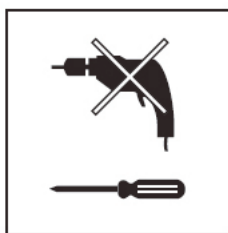

③ 在進行門洞開孔時注意佩戴護眼器具, 以免對眼睛造成傷害。

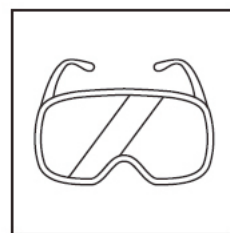


④ 為防止對門造成不必要的損壞, 在進行開洞開孔時請分別從兩邊進行對開孔, 請勿以單邊穿透開孔。

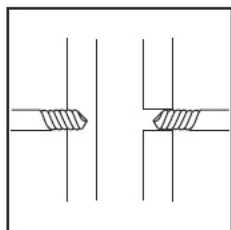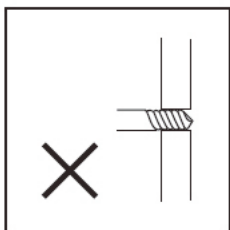


5、安裝說明


門鎖安裝時請按以下步驟說明：

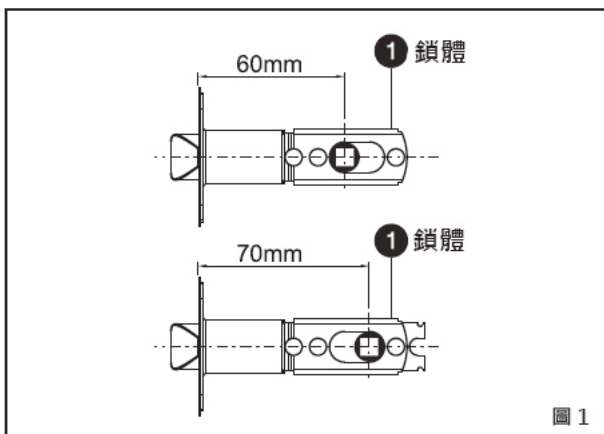


- (1) 如上圖1所示：
請依據實際需求調整鎖體中心距(60mm或70mm)，調整中心距時方孔必需拉到滑槽邊緣，且前後方孔必須呈水平。

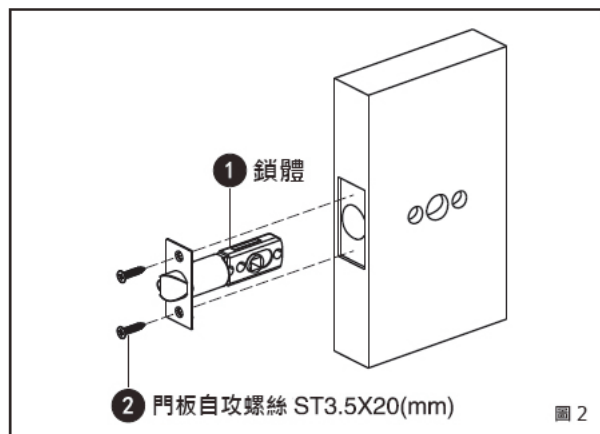


- (2) 如上圖2所示：
把鎖體裝到門上，用2顆自攻螺絲固定。

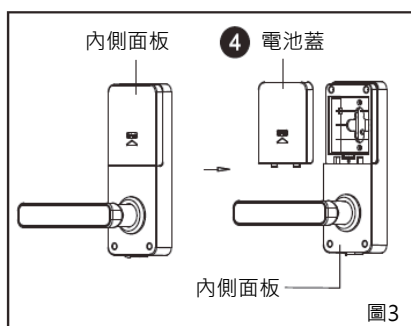


- (3) 如上圖3所示：
將內側面板上的電池蓋向上推開。

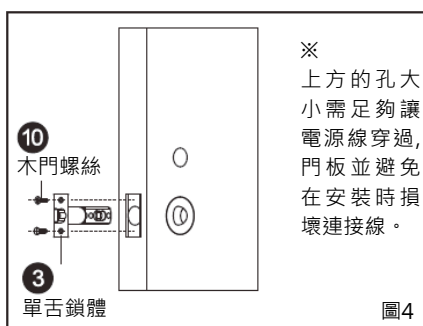


- (4) 如上圖4所示：
將單舌鎖體固定於門板上。

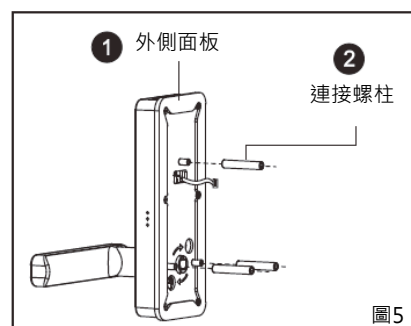


- (5) 如上圖5所示：
分別將3支螺柱固定於外側面板上。

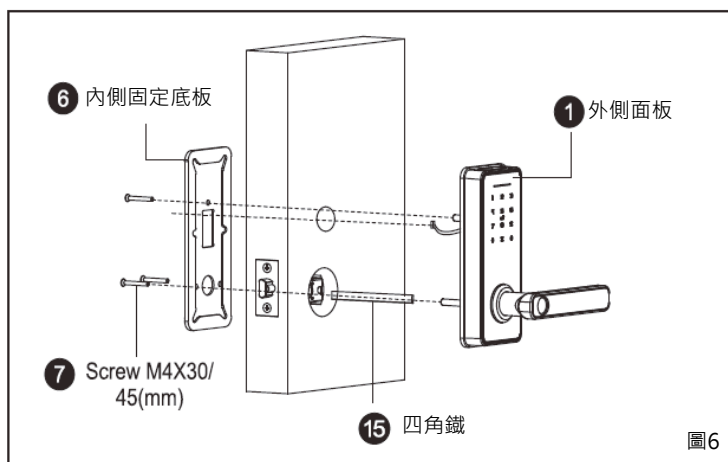

- (6) 如上圖6所示：
① 四角鐵裝在鎖體方孔上，外側把手連接線穿過上方圓孔、底板引出。
② 用兩個螺釘把底板、膠墊、外側把手組件固定在門板上。

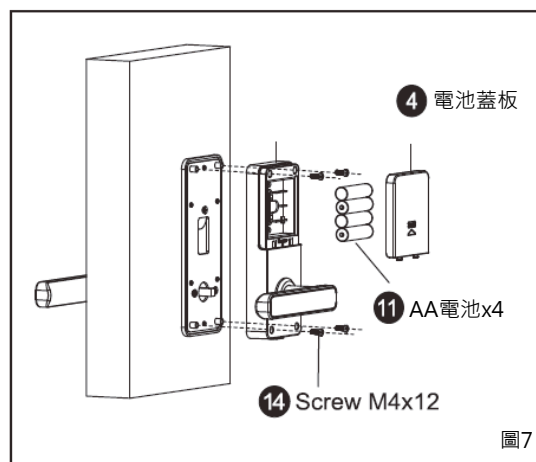

- (7) 如上圖7所示：
① 將引出的電源線插在電池下方的接頭上。（請注意避免壓線）
② 用4顆-M4X12螺絲把內側把手組件固定，

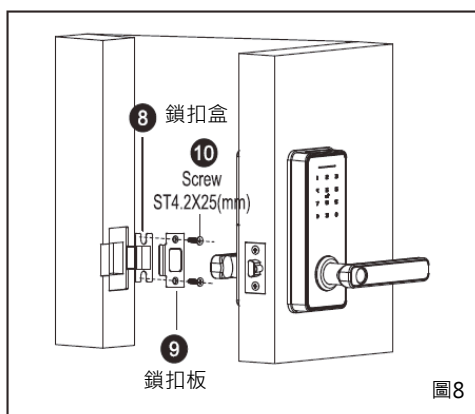

(8) 如左圖8 所示:

- ③ 用2 顆ST4螺釘將鎖扣板固定在門框上。
- ④ 檢查把手上提、下壓是否靈活。
- ⑤ 檢查門鎖水平及機械功能是否正常。

6、安裝後測試


- ① 面板與門平行且固定穩固。
- ② 斜舌可以靈活伸縮。
- ③ 外側把手組件成垂直，且固定穩固。
- ④ 內、外側手把上提、下壓靈活。
- ⑤ 內側手把下壓可收回斜舌。

硬體功能與操作

A-1 功能鍵說明

- 1) 設置管理員：出廠的管理員密碼預設為123456，需要輸入* 12 # 123456 *新的管理員# 再次輸入一次密碼 # 來修改新的管理員密碼，在單純的鎖上操作模式時只能設定為密碼模式，並在使用其他的方式設定為管理員時，該管理員所新增的卡片或密碼都會自動取消。
- 2) 修改管理員：在鎖鍵盤上輸入* 12 # 原管理員密碼 # 新管理員密碼 # 同一新管理員密碼 #，修改管理員密碼。
- 3) 開鎖訊息：指錄入的密碼或 IC 卡資料（包括管理員和普通用戶）。
- 4) * 鍵：為清除鍵 / 後退鍵/確認鍵或進功能表功能鍵。
輸入密碼時點按 * 可清除上一位輸入，連續點按 * 鍵3 次可清空輸入。
- 5) # 鍵：為確認鍵或進功能表功能鍵。

※ 左下方的 # 上鎖建 只能用在上鎖, 右下方的 * 為功能鍵。

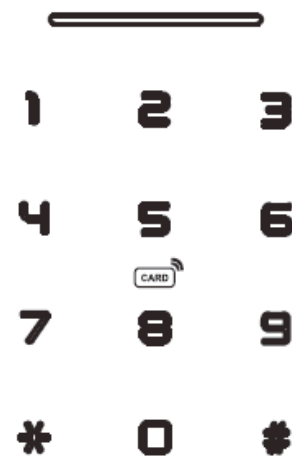

A-2 初始狀態

- 1) 出廠的管理員初始密碼為“123456”，使用 # 12 # 功能來修改鎖上操作模式的管理員密碼，管理員密碼可以開鎖。
- 2) 設置了管理員密碼或者添加了手機管理員後，可以通過在鎖上輸入 # 83 # 管理員密碼 #，讓鎖再次進入可添加手機管理員的模式，可以允許由App帳號添加這把鎖，成為新的管理員。
- 3) 初始化門鎖：長按內側面板機板上的重置按鍵(安全因素須拆下門鎖)後，在數字區輸入[000#]，門鎖恢復出廠設置，清空所有密碼、卡片及手機管理員。
- 4) 注意：新App帳號添加管理員之後，這把鎖下之前已設定的帳號會自動刪除，也就是只允許存在一個一級手機管理員。

B-1 新增密碼、卡片、指紋使用者

- 步驟 1. 請輸入 *85# -> 輸入管理員密碼#
- 步驟 2. 語音播報：請輸入指紋或密碼
- 步驟 3. 新增指紋：按壓指紋四次添加開門指紋-可以連續添加指紋或密碼
- 步驟 3. 新增密碼：輸入需要添加的新密碼# -> 再次輸入同一密碼#。
- 步驟 3. 新增卡片：感應想要添加的卡片-可以連續添加卡片。
- 步驟 4. 鎖上直接添加密碼或卡片成功後，可以繼續添加其他密碼或指紋，也可以按*鍵或者等待超時後退出添加模式。

B-2 修改密碼

- 步驟 1. 請輸入 *10# (管理員密碼修改，請使用*12#)
- 步驟 2. 語音播報：請輸入原密碼# ->輸入需要修改的新密碼# -> 再次輸入同一密碼#
- 步驟 3. 語音播報：密碼修改完成。

B-3 刪除密碼使用者 (管理員密碼不會被刪除)

- 步驟 1. 在鎖上輸入*71# 管理員密碼#，刪除所有開鎖密碼。
- 步驟 2. 為了安全考量，鎖上的操作只能全部刪除，重新新增，使用APP可以全功能操作

B-4 刪除指紋使用者 (管理員密碼不會被刪除)

- 步驟 1. 在鎖上輸入*70# 管理員密碼#，刪除所有開鎖指紋。
- 步驟 2. 為了安全考量，鎖上的操作只能全部刪除，重新新增，使用APP可以全功能操作。

B-5 刪除卡片使用者

- 步驟 1. 在鎖上輸入*69#管理員密碼#，刪除所有開鎖密碼。
- 步驟 2. 為了安全考量，鎖上的操作只能全部刪除，重新新增，使用APP可以全功能操作。

B-6 修改語音

- 步驟 1. 在鎖上輸入*39#管理員密碼#1#, 設定為中文語音模式。
- 步驟 2. 在鎖上輸入*39#管理員密碼#2#, 設定為英文語音模式。

■ 產品規格說明

項目	參數
藍牙標準	藍牙4.1 BLE
支援的手機系統	Android 4.3/IOS7.0 以上
靜態電流	$\leq 50\mu\text{A}$
動態電流	$\leq 180\text{mA}$
指紋感應技術	半導體
指紋數量	100 枚
指紋+密碼+卡片	200 組
電源類型	4顆AA鹼性電池 6V
應急供電	5VDC
工作溫度	-25°C ~60°C
工作相對溼度	20%~90%RH
真人語言	有
鍵盤	觸摸標準 12 位鍵盤
密碼長度	4-8 位
虛位密碼	32 位
低壓報警電壓	4.6±0.2V
開鎖時間	≤ 1 秒