

## 智慧門禁系統




EL-K2/K2F 門禁機


智慧門禁 EL-K2/K2F

產品型號：	EL-K2/K2F(指紋)
尺 寸：	W79mm x H125mm x T15.5mm
材 質：	鋁合金框架/玻璃面板
通信方式：	Bluetooth 4.1
支援系統：	Android 4.3/IOS7.0 above
待機電流：	≈5mA
動作電流：	≈1A
供電方式：	12V
開鎖時間：	≈1.5S
防水等級：	IP66
卡片容量：	20000 張
指紋容量（K2F機型）：	120

包裝配件

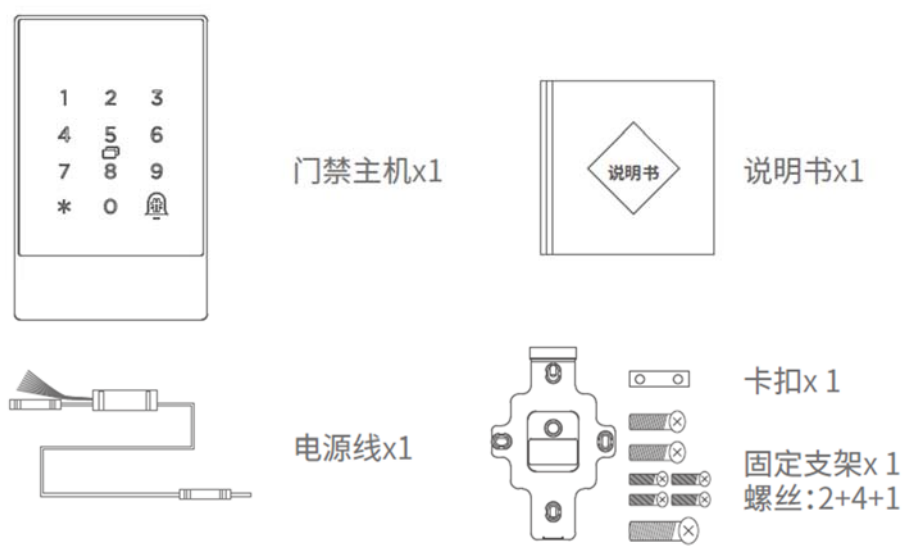

## 安裝步驟

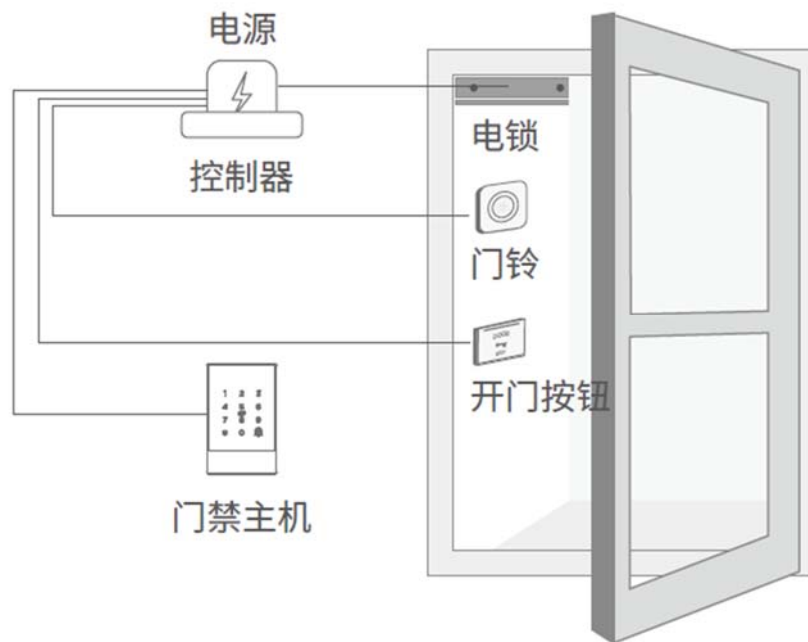


## 開孔

在合適的位置上，打通門禁線纜連接電源的線槽。




## 安裝固定支架

在門禁線槽位置上，用自攻螺絲將固定支架固定。

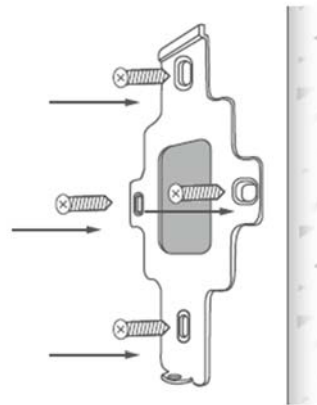

## 接線


將門禁線纜分別接通到電源及對應線束上(可直接剪開接線頭使用)。

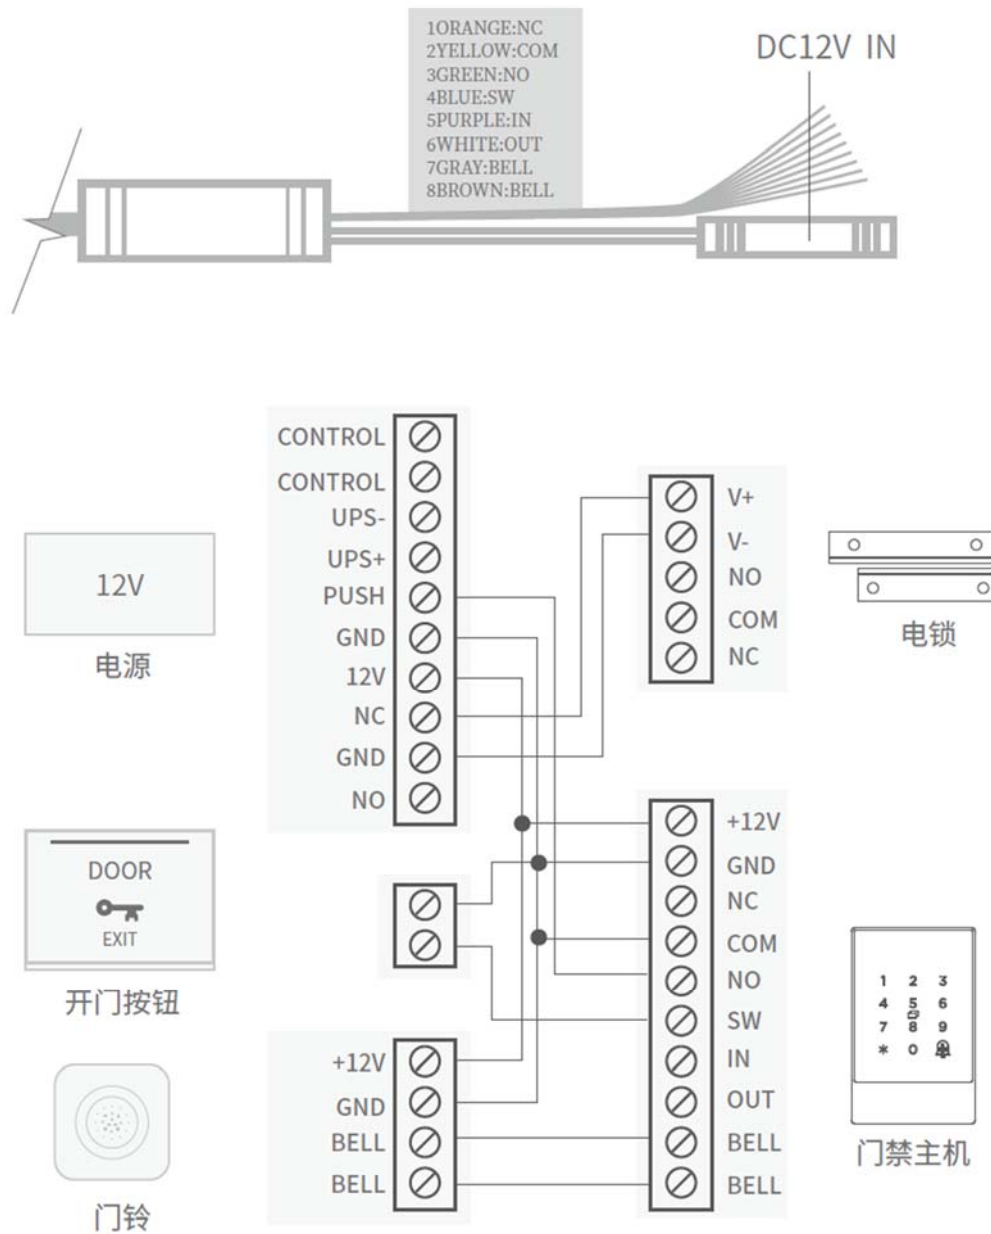

這是使用門禁系統專用變壓器，包含 PUSH 開門的接線方式，如果使用一般變壓器請依照接線方式調整，需要專用變壓器可與公司聯繫採購，門鈴需要採用 12V 直流低壓門鈴無法使用交流高壓門鈴。


## 安裝卡扣

將主機背面上的卡扣用螺絲固定。

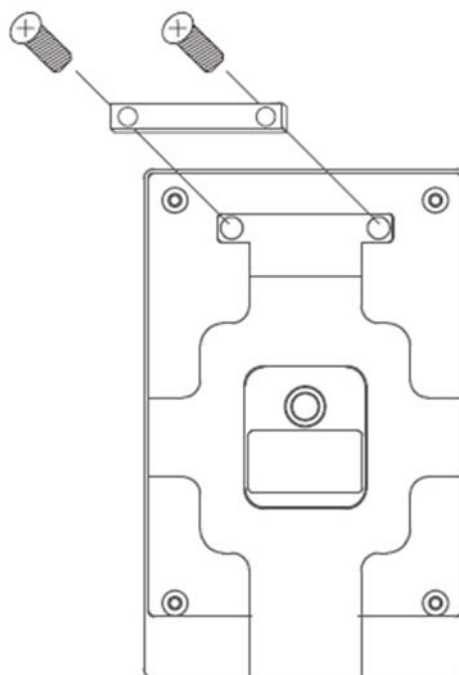

## 安裝主機

將主機裝入到固定支架後，用螺絲固定。

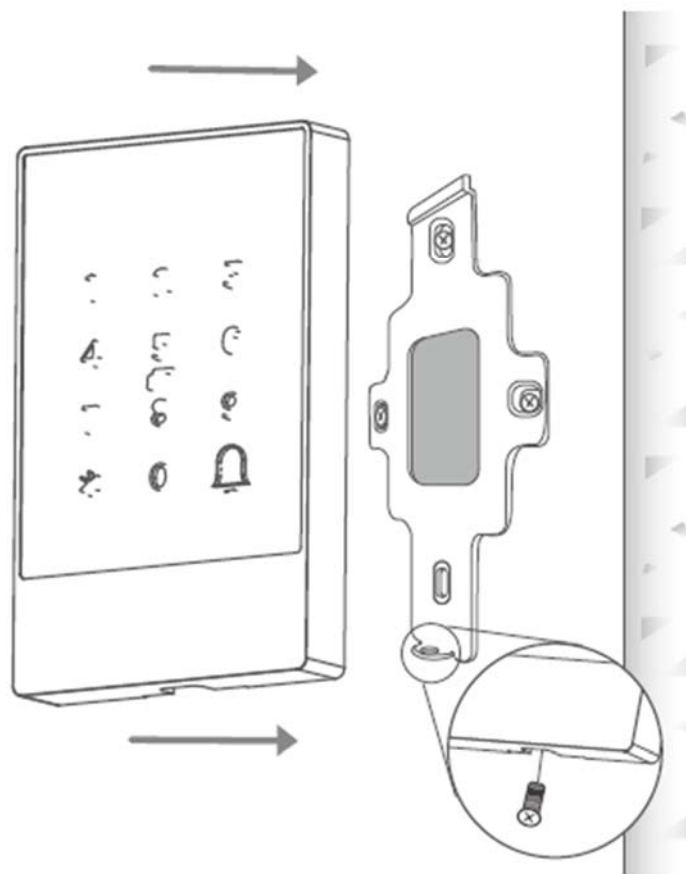

## 添加門禁機到手機 APP (綁定管理員)

- 請在 google Play or IOS APP Store 搜尋 TTLOCK 安裝與註冊




MAC IOS 系統

點按觸控式螢幕任意數字啟動門禁機



Google Android 系統


在聽到“請添加藍牙管理員”語音提示後，打開 app 軟體

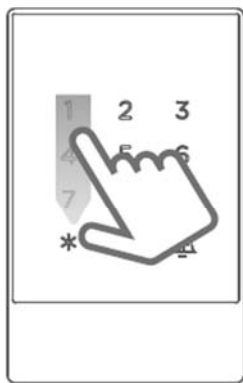

點擊左上角 “ ” 進入  
“添加鎖”，選擇門鎖  
(門禁) 類型



點擊發現的鎖設備名稱，等待  
幾秒鐘，直至鎖發出一聲長  
“嘀”或語音提示“添加成功”

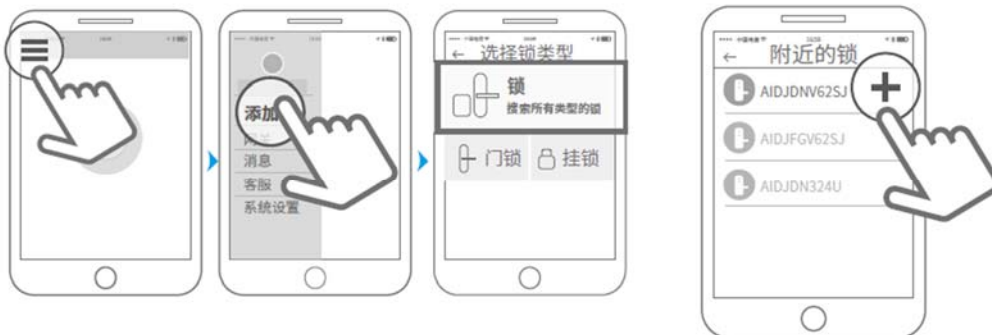

注意：如果通過以上步驟未能成功添加鎖，請關閉手機APP，關閉手機藍牙後再重新打開APP與藍牙，重複以上步驟。

## 添加網關(選購配備)

門禁機通過藍牙直連，本身不連網，這也是它不會受網路攻擊的原因。而閘道器是智慧鎖的一個配件，它是連接智慧門鎖和家裡wifi網路的橋樑。通過閘道器，用戶就可以遠端查看並校準鎖的時鐘、能較即時地讀取密碼、IC卡片、指紋等的開鎖記錄，也可以遠端刪除和修改密碼。



## 添加閘道

閘道在使用前，先要透過App添加。 步驟如下：

- A、將手機連接到閘道要連接的那個wifi網路。
- B、點擊右上角的加號，在添加頁面輸入wifi密碼和閘道名稱。點擊確定後輸入App帳號的密碼進行身份驗證。
- C、長按閘道上的設置按鈕5秒鐘，綠燈閃爍表示閘道已進入可添加模式。



注意:G1 只支援 2.4G 網路，G2 支援 2.4G&5G 網路

## 使用方法

閘道添加完成後，就會去搜索它周邊的鎖。一小段時間之後，就可以在APP裡查看哪些鎖在其覆蓋範圍內。把鎖綁定到閘道後，就可以通過閘道來管理該鎖。

## 產品保固說明