

智慧人臉門禁系統

操作手冊



EL-K5/K5F 門禁機


智慧門禁 EL-K5 / K5F

產品型號：	EL-K5/K5F(人臉辨識)
尺 寸：	W79mm x H145mm x T19mm
材 質：	鋁合金框架/玻璃面板
通信方式：	Bluetooth 5.1
支援系統：	Android 4.3/IOS7.0 above
待機電流：	≈15mA
動作電流：	≈1A
供電方式：	12V
開鎖時間：	≈1.5S
防水等級：	IP66
人臉容量	100
卡片容量：	20000 張
指紋容量 (K5F機型)：	100


包裝配件



門禁主機x1

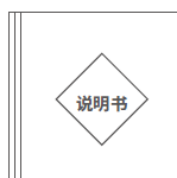

說明書x1

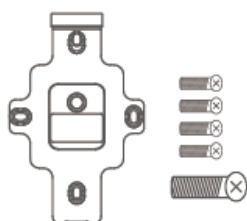


固定支架x 1
螺絲:4+1



六角螺絲刀x1

安裝步驟

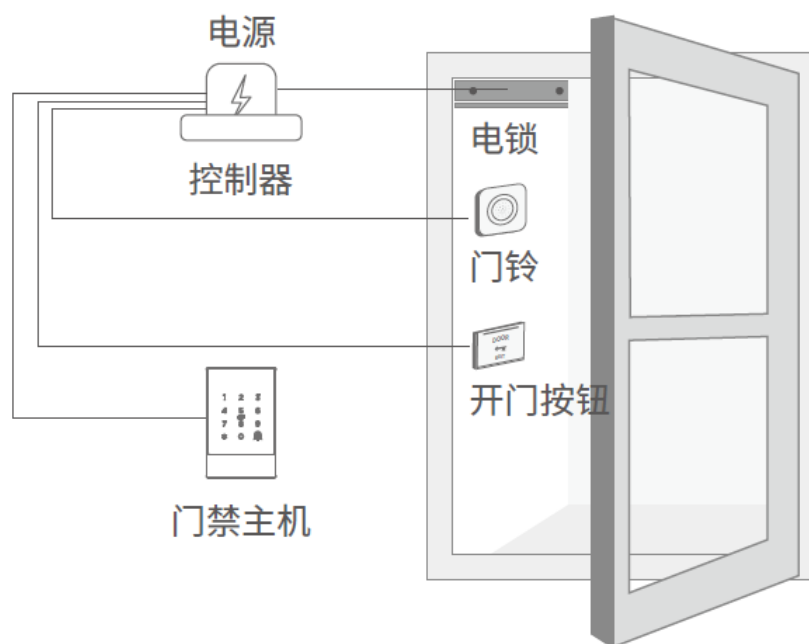


① 開孔

在合適的位置上，打通門禁線槽連接電源的線槽。




② 安裝固定支架

在門禁線槽位置上，用自攻螺絲將固定支架固定。

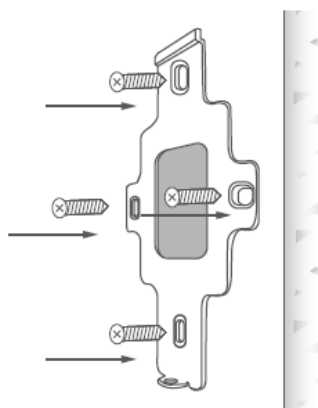


③ 接線

用剪刀將門禁線纜在合適位置將頭剪去，然後將線分別接通到電源及對應線束上。

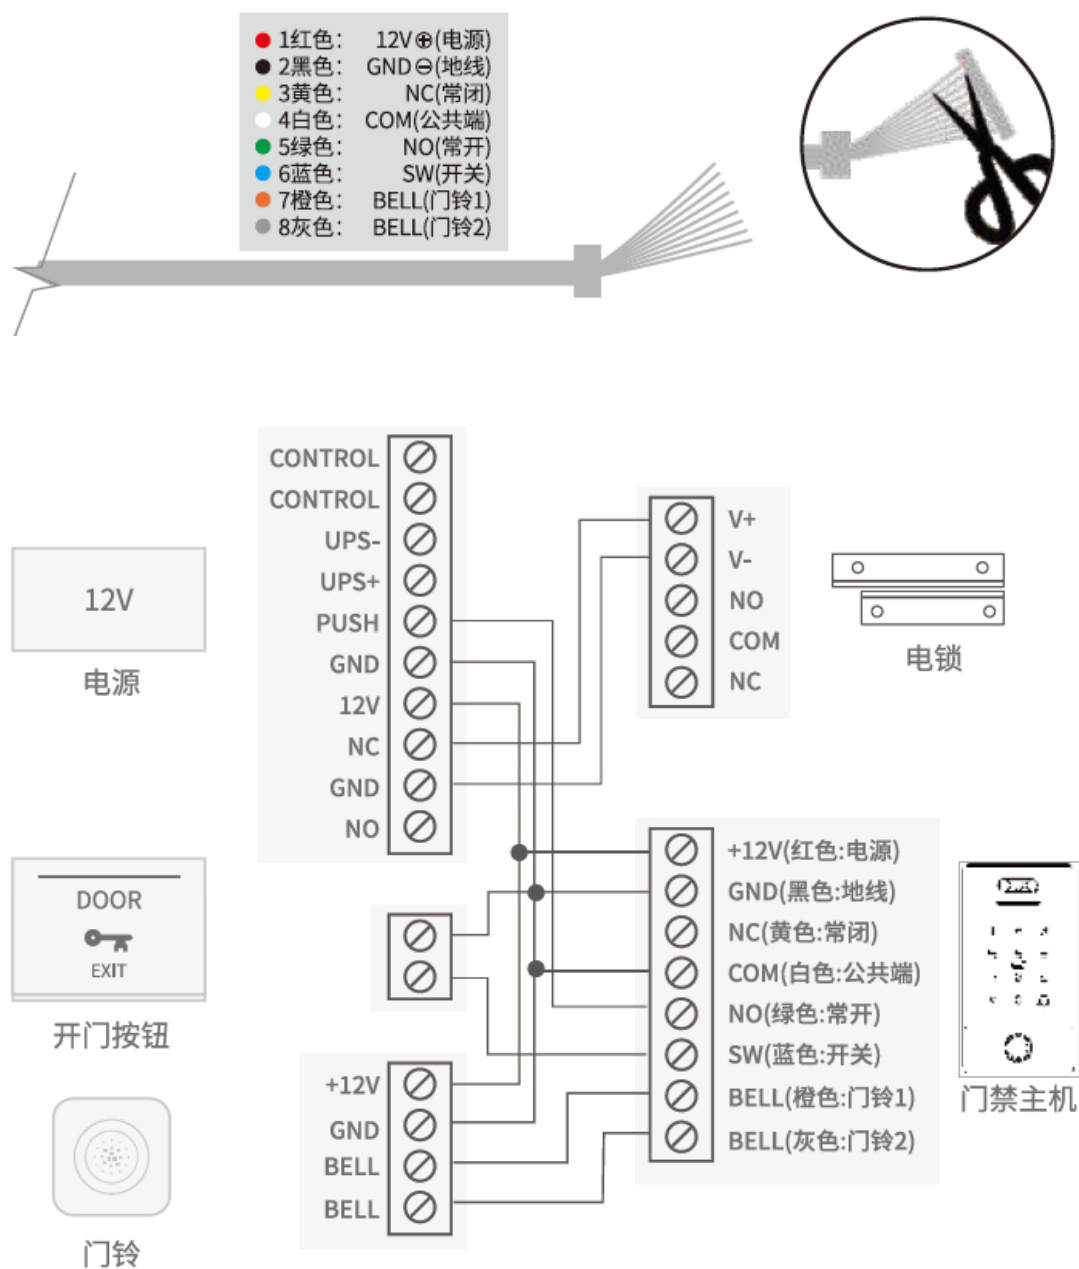

④ 安裝卡扣

將主機裝到固定支架後，用螺絲固定。

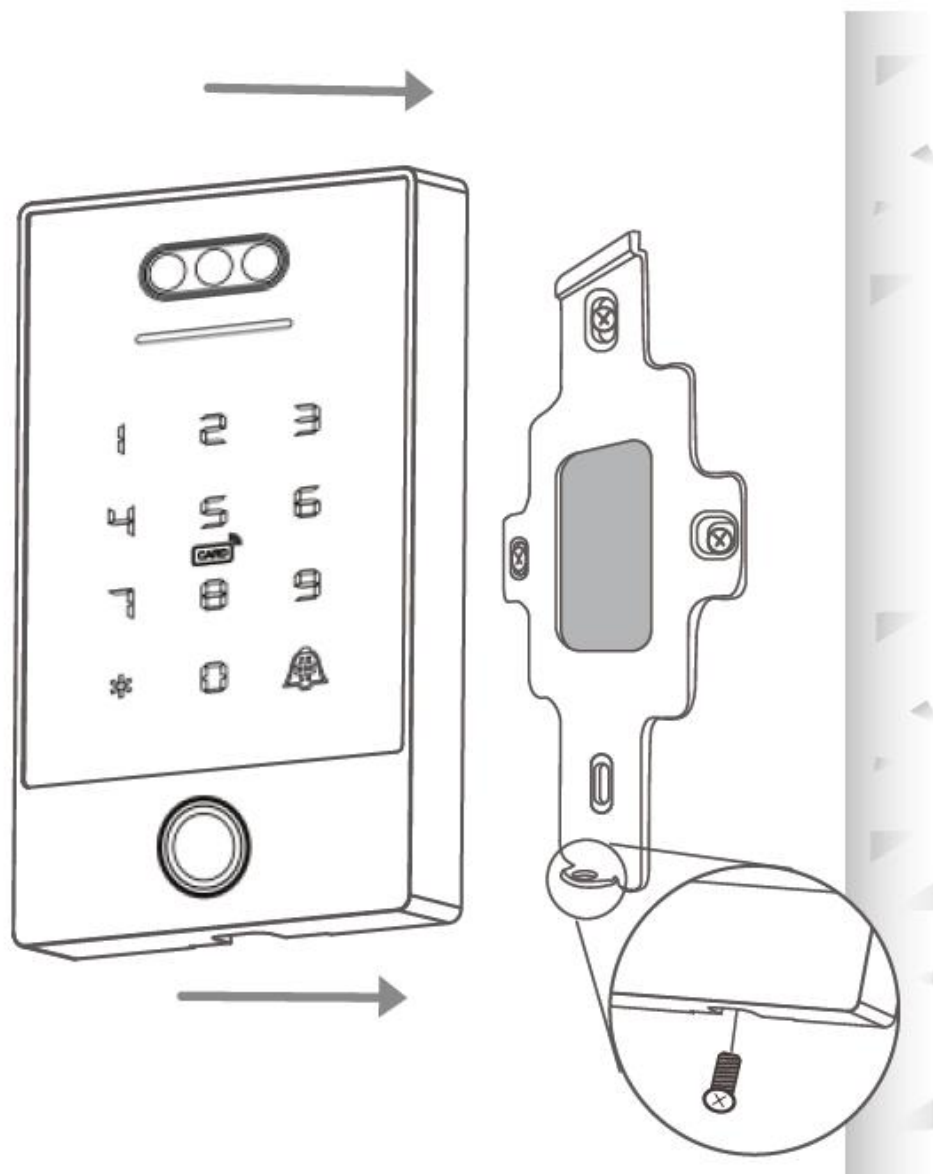


添加門禁機到手機 APP (綁定管理員)

- 請在 google Play or IOS APP Store 搜尋 TTLOCK 安裝與註冊



MAC IOS 系統

點按觸控式螢幕任意數字啟動門禁機

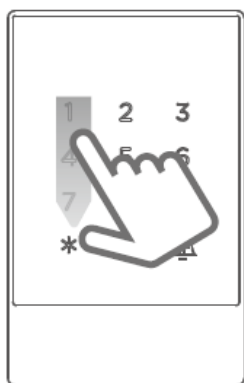


Google Android 系統

在聽到“請添加藍牙管理員”語音提示後，打開 APP 軟體



點擊左上角 “ ” 進入“添加鎖”，選擇門鎖 (門禁) 類型

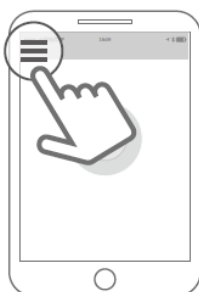

點擊發現的鎖設備名稱，等待幾秒鐘，直至鎖發出一聲長“嘀”或語音提示“添加成功”

注意：如果通過以上步驟未能成功添加鎖，請關閉手機APP，關閉手機藍牙後再重新打開APP與藍牙，重複以上步驟。

網關(閘道器)管理 (選配)

正常情況下智慧家 APP 是透過藍芽與電子鎖連線，鎖體本身不連網，這也是它不會受網路攻擊的原因。網關是智慧鎖的選配硬體配件，是連接智慧鎖和家裡 wifi 網路的橋樑。透過閘道，用戶就可以遠端查看並校準鎖的時鐘、能及時讀取密碼、IC、指紋等的開鎖記錄，也可以遠端刪除和修改密碼。



1 添加網關(閘道器)

網關(閘道器)在使用前，先要用透過 App 進行添加。步驟如下：

- A、將手機連接到網關(閘道器)要連接的那個 wifi 網路。
- B、點擊左上角的主選單下拉，選擇添加閘道器的類型。
- C、接通閘道器電源後，待紅藍燈交替閃爍表示閘道已進入可添加模式。
- D、選擇正確網路並輸入 wifi 密碼和閘道名稱，點擊確定即完成閘道器添加。



2 設定網關(閘道器)訊息

網關(閘道器)添加完成後，會自動去搜尋它週邊的鎖。一小段時間之後，就可以在 App 裡查看有哪些鎖在其訊號覆蓋範圍內。把鎖綁定到閘道後，就可以透過閘道來管理該鎖。

